

# Easy Foal

## AANSCHAF & INSTELLEN EASYFOAL SIMKAART

### SIMKAART

Om een alarm te kunnen verzenden, moet de EasyFoal-antenne zijn uitgerust met een simkaart die is geactiveerd op de netwerken van de plaats waar het apparaat zal worden geïnstalleerd.

#### SIZE

Standaard (mini)  
(Geen micro, nor, nano) **1**

#### PROVIDER

Kies een provider die actief is in jouw omgeving.

#### DEKKING

Zorg ervoor dat de provider voldoende dekking biedt in het gebied waar de antenne geplaatst wordt.

#### TECHNISCH

Minimaal 2G werking

#### MOBIEEL

#### ABONNEMENT

Minimaal bel en SMS  
(Vermijd prepaid kaarten omdat lege prepaid kaarten geen meldingen meer versturen.)

#### PINCODE

De kaart mag **geen pincode** hebben, of moet worden gedeactiveerd voordat deze in de collector wordt geplaatst (door deze in een mobiele telefoon te plaatsen en de instellingen te wijzigen)


**1**

Pak een standaard simkaart.



**2**

Zet de Antenne uit door de stekker eruit te halen.

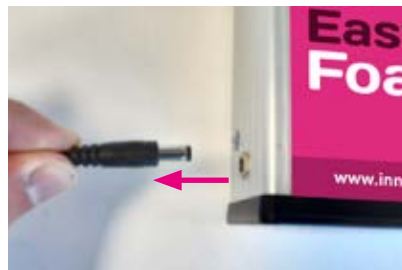

**3**

Deactiveer de pincode van de simkaart die geplaatst wordt.



**4**

Maak de antenne open door 4 schroeven los te maken aan de onderzijde.



**5**

Plaats de simkaart op de juiste wijze in het gleuf tot deze niet meer verder kan.



**6**

Sluit het deksel. Zorg ervoor dat u hem niet te strak vastschroeft.



**7**

Zet de antenne aan.



**8**

Wacht een paar minuten totdat de LED groen knippert elke 3 seconden.



**9**

Stel het systeem in met behulp van de Handleiding.

